



### ⚠ Dôležité:

- ▲ K napájaniu zariadenia sa používa lítiová batéria. Prosím skontrolujte správnu polaritu batérie (+, -) v mieste inštalácie batérie.
- ▲ Nenechávajte produkt na nerovnom a nestabilnom povrchu, aby sa zabránilo poškodeniu spôsobenému padnutím. Prosím buďte opatrní pri manipulácii s jednotlivými dielmi, aby sa zabránilo nárazom a ich následnému poškodeniu.
- ▲ Vyvarujte sa násilným nárazom, vibráciám a padnutiu zariadenia, netlačte na plochu LCD displeja, vonkajší objektiv alebo pohybový senzor, vyhybajte sa poškrabaniu, inak môže dôjsť k poškodeniu LCD panelu.
- ▲ Produkt chráňte pred vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou alebo prašným prostredím, nevystavujte dažďu a iným nepriaznivým podmienkam, čo môže viesť k nevratným poruchám.
- ▲ Nainštalujte Micro-SD kartu pred vloženie batérie.
- ▲ Pri inštalácii venujte zvýšenú pozornosť prepojovaciemu káblu (FPC), neťahajte príliš za kábel, aby sa zabránilo jeho lánaniu.
- ▲ SIM kartu nainštalujte ešte pred vloženie batérie. Ak nie je možné načítať SIM kartu, prosím zapnite a vypnite zariadenie (platí len pre model Smart GSM).
- ▲ Pred inštaláciou zariadenia prevrte hrúbku dverí a zvolte skrutky správnej veľkosti.

### Špecifikácia:

Vnútoré zariadenie:	145x80x15,5 mm
Vonkajšia kamera:	60x60x14,5 mm
Priemer otvoru vo dverách:	12mm - 58mm
Rozsah hrúbky dverí:	35mm - 110mm
Batéria:	1500mAh lithium
Napätie:	3.5V - 4.5V

### Balenie:

Obsah	Množstvo	Značenie	Popis
Vnútoré zariadenie	1	①	Vnútorá jednotka s LCD displejom
Skrutky	4	②	Dva páry k montáži
Vonkajšia kamera	1	③	Prepojovací kábel (FPC), pripojenie kamery k vnútornej časti
Držiak	1	④	Skrutky k spojeniu ocelevej konzoly s vonkajšou kamerou
Nabíjačka	1		K nabíjaniu lítiovej batérie
USB kábel	1		Prepojenie zariadenia s PC

### Inštalácia:

**1** Pre inštaláciou vymontujte klasické kukátko z dverí (pokiaľ na svojich dverách nemáte doposiaľ namontované kukátko, požiadajte montážnu firmu o vyvrtanie otvoru pre kameru v rozmedzí 12 - 58 mm.

**2** Vyberte správnu veľkosť skrutiek a čiastočne ich naskrutkujte do vonkajšej kamery.

**3** Odrhňte ochranný papier z penovej lepiacej pásky.

**4** Vložte vonkajšiu kameru a FPC kábel cez otvor pre kukátko.


**5** Prestiahnite kábel FPC cez strednú drážku držiaka, potom skrutky cez otvory pre skrutky.

**6** Dotiahnite skrutky v otvoroch k pevnému

### Chybové hlásenia:

1. Červeným stavom ikony kapacity batérie na LCD displeji signalizuje zariadenie nízky stav kapacity batérie. V takom prípade nabíte batériu pomocou USB kábla (nie je potrebné vybrať zo zariadenia) alebo batériu vyberte a nabíjajte pomocou dodanej nabíjačky. V prípade nabíjania v nabíjačke najprv vložte batériu do nabíjačky a následne pripojte USB kábel. Doba nabíjania je závislá na kapacite batérie a môže trvať až 10h. Dokončenie nabíjania je signalizované zelenou LED kontrolkou.
2. Po vložení pamäťovej karty Micro-SD displej zobrazuje hlásenie [Prosím, vložte pamäťovú kartu]. Vypnite a zapnite zariadenie, opakujte postup vložení pamäťovej karty.
3. Po stlačení tlačítka displej zariadenie zobrazuje hlásenie [Neplatný formát, zobrazenie zlyhalo], nezobrazuje žiadny obraz alebo dôjde k automatickému spusteniu poplachu. Skontrolujte pripojenie FPC kábla k panelu s LCD prípadne kábel odpojte a znovu pripojte.
4. V prípade, že dôjde k chybe systému a zariadenie nereaguje, reštartujte zariadenie pomocou tlačítka RESET a následne zariadenie znovu zapnite a vypnite.

### Diagram zapojenia:

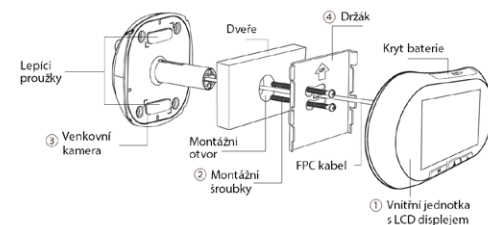

**7** Vložte Micro-SD kartu do slotu.

**8** Zatlačte kryt batérie smerom vpravo a otvorte ho.

**9** Vložte SIM kartu (len model Smart GSM).

**10** Nainštalujte batériu a zatvorte kryt.

**11** Pripevnite kábel FPC ku konektoru.

**12** Priložte vnútornú jednotku s displejom ku dverám a potom opatrne pohybom zhora dolu zasuňte do držiaka.

### Video odkazovač:

Režim odkazovač umožňuje návštevníkom zanechať video odkaz po prvom stlačení zvončeka a po hlasovom upozornení „stlačte prosím zvonček znova a zanechajte správu“. Následne sa spustí video nahrávanie správy a automaticky ukončí po 15s.

### Režim telefónu (platí iba pre model Smart GSM):

Režim telefónu umožňuje komunikáciu s návštevníkom prostredníctvom GSM siete, ako je tomu u bežných hovoroch medzi mobilnými telefónmi. Ak v nastaveniach zvolíte „Odoslať MMS“, zariadenie pošle fotku na váš mobil. Ak zvolíte „Vykonať hovor“, bude prebiehať vytáčanie na mobilný telefón, po tom, čo návštevník stlačí zvonček.

### Nastavenie režimu telefónu (model Smart GSM):

Kliknite na ikonu Hlavné menu - Nastavenie telefónu, kde môžete nastaviť zoznam vlastných tel. čísel (pred nastavením režimu telefónu, prosím vložte tel. číslo, môžete nastaviť 3 čísla v zozname (1) a nastaviť jedno ako predvolené), ďalej nastavenie komunikácie (2) a prepínač alarmu SMS (3). V režime telefónu môžete vybrať „volanie“, „poslať SMS“ alebo „poslať MMS“.

Pri opätovnom zazvonení odosiela zariadenie ďalšiu MMS správu v 2 minútovom intervale.

Ak návštevník stlačí zvonček, zariadenie hlasom vyve k opakovanému zazvoneniu a zariadenie automaticky zavolá na predvolené tel. číslo zo zoznamu. Môžete tiež vykonať spätný hovor z vášho mobilného telefónu.

**Poznámka:** Pre nastavenie MMS služby sa informujte ohľadne konfigurácie u miestneho telekomunikačného operátora (nastavenie APN, Server proxy systém MMS, Port systému, a pod.)

### Poznámka:

MMS / SMS môže byť poslané oneskorene príčinou siete telekomunikačných operátorov.

**Alarm SMS**  
Zariadenie pošle SMS upozornenie po spustení auto alarmu. Upozornením SMS môžete skontrolovať zachytené fotografie, ak bol za dverami pohyb. V prípade, že je častý pohyb za vašimi dverami, doporučame túto funkciu deaktivovať.

**Dôležité:**  
Pred samotnou inštaláciou zariadenia prosím prevrte dostatočnú silu pokrytia GSM signálu vybraného mobilného operátora vo vašej lokalite.

**Služba CLIR** deaktivujte pred vloženie SIM karty do zariadenia, nakoľko by sa nezobrazovalo pri volaní číslo SIM karty (platí pre operátorov s defaultne aktívanou funkciou CLIR).

**Nastavenie ochrany SIM karty** PIN kódom je na voľbe užívateľa (štandardne vyžaduje zariadenie po zapnutí vložiť PIN kód).

**Mobilný telefón**, na ktorý majú byť posielané obrázky z digitálneho dverového kukátka, musí mať aktívne MMS služby. Skontrolujte podporu MMS služby pre váš mobilný telefón u miestneho telekomunikačného operátora.

**Zobrazovanie obrázkov** (veľkosť, kvalita, úprava obrázkov, a pod.) závisí od nastavenia vášho mobilného telefónu, od rozlíšenia daného displeja a od aplikácií, ktorými sú obrázky zobrazované.

### Auto detekcia:

**1 Nastavenia**  
Keď sa niekto pohyboval pri dverách, vonkajšia kamera automaticky sleduje a zaznamenáva obraz / video. Doba dozvy je možné nastaviť na 1s., 3s., 5s., 10s., 15s., 20s., vypnúť, atd.

**2 Alarm**  
Keď pred dverami nastal pohyb počas nastavenej doby dozvy, vonkajšia kamera spustí automaticky alarm, čas alarmu je možné nastaviť na 20s., 30s., vyp., atd.

**3 Citlivosť detekcie**  
Citlivosť detektoru pohybu môžete individuálne nastaviť v závislosti od rôznej hĺbky chodby: Vysoká, Stredná, Nízka.

**4 Alarm - hlasitosť zvonenia**  
Vyštrážne zvonenie alarmu možno nastaviť na úroveň 1, úroveň 2, úroveň 3, úroveň 4.

**5 Alarm - melódia zvonenia**  
Môžete si vybrať zo systémového zvonenia.

**8 Čas a dátum:**  
Ak zvolíte oblasť úprav alebo nastavenia, systém poskytnie malé klavesnicu.

### Nastavenie systému

**Správca súborov:**  
Pamäť zahŕňa lokálnu a pamäť SD karty. Môžete spravovať súbory, napríklad zvonenia, tapety, atd. Zariadenie vždy vypne, keď ho pripájate k počítaču pomocou USB kábla pre sťahovanie dát. Pri zapnutom zariadení používajte USB slot len pre nabíjanie.

**Nastavenie zvonenia:**  
**Hlasitosť zvonenia:** Nastavenie podľa vašich požiadaviek.  
**Hlasitosť zvonenia pre Video odkazovač:** Môžete si vybrať melódiu zvonenia. Nastavenie hlasitosti podľa vašich požiadaviek.  
**Tón tlačidla:** Môžete si vybrať, zapnúť a vypnúť tón pre dotyk na displeji.

Môžete si vybrať systémové tóny alebo MP3 zvonenia. Môžete vložiť svoje obľúbené MP3 na SD kartu: / Nastavenia zvonenia / zvonenie Pridať / Možnosti / Zmena / Vyberte súbor / Pamäťová karta /

**Kalendár:**  
Zariadenie obsahuje kalendár pre jednoduchý prehľad a každodenný život.

**Poznámka:**  
Po úpravach alebo nastaveniach prosím nezabudnite vždy stlačiť „Uložiť“ pre dokončenie nastavenia.

### Záznam:

Softvér automaticky vytvára priečiník zoradené podľa dátumu systému. Foto a video bude pomenované a uložené ako systémový čas. Červená číslica v pravom hornom rohu ikony je počet záznamov, automaticky zmizne a nové počítanie začne ďalší deň. Formát záznamu: [A] znamená automatické foto / video, [M] znamená manuálne vytvorenie foto / video.

### Video odkazovač:

Systém automaticky vytvára zložky ako systémový dátum. Video správy budú pomenované a uložené v systémovom case. Červená číslica v pravom hornom rohu znamená počet video odkazov, ktoré budú vymazané automaticky na ďalší deň.

### Režim doma:

V domácom režime, ak návštevník stlačí zvonček, spustí sa zvonenie a automaticky záznam fotografií / nahrávky videa.

### Intercom:

Na prednej časti zariadenia (pod displejom) je tlačítko interkomu (Stlač k rozhovoru). Dlhým stlačením tlačítka môže návštevník hovoriť dovnútra, uvoľnením tlačítka hovorie smerom von.

### Záručný list

Údaje zákazníka	Informácie o produkte
Meno	Model
Telefón	Sériové číslo
Adresa	Dátum zakúpenia
Email	Predajca
PSC	Popis závady